

## Inhoudsopgave

1. De EasyComfort-4 computerthermostaat
2. Energiebesparing en comfort
3. Tips voor energiebesparing
4. Alvorens te installeren
5. De plaats van de thermostaat bepalen
6. Monteren en installeren van de EasyComfort-4
  - 6.1 Plaatsen van de RF ontvanger
  - 6.2 Beveiliging/zend code afstemmen/koppelen
  - 6.3 Plaatsen van de thermostaat
7. Plaatsen van de batterijen
  - 7.1 Openen van de behuizing
  - 7.2 Batterijen plaatsen
  - 7.3 Sluiten van de thermostaat
8. Signalering lege batterijen
9. Programmeren van de EasyComfort-4
  - 9.1 Programmeermogelijkheden
  - 9.2 Toetsen, symbolen & fabrieksinstellingen
    - 9.2.1 Bedieningstoetsen
    - 9.2.2 Symbolen
    - 9.2.3 Fabrieksinstellingen
    - 9.2.4 Verwarming of koeling functie instellen
  - 9.3 Temperatuur correctie
  - 9.4 Tijd/dag instelling
  - 9.5 Programma instellen
    - 9.5.1 Temperaturen instellen
    - 9.5.2 Programmeren temperaturen/schakeltijden
    - 9.5.3 Programma kopiëren
    - 9.5.4 Programma bekijken
10. Programmaonderbreking (temperatuur wijzigen)
  - 10.1 Vorstbeveiliging
  - 10.2 Tijdelijk de temperatuur wijzigen
  - 10.3 Handmatige bediening 1
  - 10.4 Handmatige bediening 2
  - 10.5 Boodschappen functie
  - 10.6 Vakantiefunctie
  - 10.2.1 Tijdelijke temperatuur beëindigen
  - 10.3.1 Handmatige bediening 1 beëindigen
  - 10.4.1 Handmatige bediening 2 beëindigen
  - 10.5.1 Boodschappen functie beëindigen
  - 10.6.1 Vakantiefunctie beëindigen
11. Reset
- 11.2 Basismenu herstellen
- 11.3 Programmamenu herstellen
12. Garantie
13. Contact gegevens

Afbeelding 1 (ontvanger)



Afbeelding 2 (thermostaat)



## 1. De EasyComfort-4 computerthermostaat

De EasyComfort-4 is een computergestuurde elektronische draadloze klokthermostaat. Dit betekent dat het apparaat de verwarmingsinstallatie zo optimaal mogelijk zijn werk laat doen. De EasyComfort-4 vindt hiervoor een compromis tussen maximale comfort en minimale stookkosten.

Zo heeft u de mogelijkheid, om op door uzelf gekozen tijdstippen en temperaturen, geheel automatisch, de verwarmingsinstallatie aan en uit te laten schakelen.

De EasyComfort-4 zal voortdurend de meest optimale stooklijn bepalen, waardoor er bij het stoken geen zogeheten *overshoot* of *undershoot* kan ontstaan. Dat wil zeggen dat de gemeten temperatuur niet over de gevraagde temperatuur heen zal schieten, maar ook niet onder de gevraagde temperatuur zal blijven hangen.

Kortom, uw CV-installatie is minder vaak en korter 'aan het werk', doordat u de thermostaat ook niet meer kunt vergeten uit te zetten, zorgt dit alles voor een comfortabele omgeving en tevens voor een aanzienlijke energiebesparing.

## 2. Energiebesparing en comfort > zie onze website > [www.dethermostaat.nl](http://www.dethermostaat.nl)

## 3. Tips voor energiebesparing > zie onze website > [www.dethermostaat.nl](http://www.dethermostaat.nl)

## 4. Alvorens te installeren

Lees **voordat** u de EasyComfort-4 gaat installeren, eerst goed deze gebruiksaanwijzing door. U kunt de EasyComfort-4 vervolgens op uw gemak programmeren en uitproberen. Hiervoor moet u de batterijen plaatsen en de voor en achterzijde van de thermostaat verbinden. Zodra u klaar bent met programmeren, kunt u de thermostaat los nemen van de bodem/muurplaat, de bodemplaat monteren en de thermostaat de op de, aan de muur, gemonteerde bodemplaat plaatsen. Controleer daarbij van te voren goed of u de juiste draden heeft aangesloten. U dient op de CV-installatie de aansluitpunten voor een tweedraads aan/uit schakeling te gebruiken (zie 6 monteren en installeren). Het FLASH geheugen houdt het door u ingevoerde programma permanent vast.

De EasyComfort-4 is **universeel toepasbaar** op iedere verwarmingsinstallatie (uitzonderingen hierop komen zéér zelden voor). Stadsverwarming, vloerverwarming, hete lucht verwarming en ook Combi-, Gaswand- of HR/VR-ketels en eventuele aangesloten pompschakelaars (Amframatic) vormen geen enkel probleem. Hij is zowel geschikt voor de **24 Volt (AC/DC)** als voor de **230 Volt CV**-installaties.

Mocht u twijfelen, raadpleeg dan de installatiehandleiding van uw CV-installatie of kijk op de ketellijst op [www.dethermostaat.nl](http://www.dethermostaat.nl). U heeft altijd maar twee draden nodig om de EasyComfort-4 aan te sluiten. Mocht er in uw installatiehandleiding staan dat er geen thermostaten van een ander merk op uw CV-installatie kunnen worden aangesloten, dan is dit vaak uitsluitend gedaan om de eigen producten te promoten. **Let tot slot altijd goed op** of er wordt gesproken over aansluitpunten op de thermostaat of op de CV-installatie.

Komt u er met behulp van deze gebruiksaanwijzing en/of ketellijst niet uit, neem dan contact op met onze technische helpdesk (zie contactgegevens onder 13). Zij helpen u graag verder.

## 5. De plaats van de thermostaat bepalen

Om de thermostaat zo optimaal mogelijk te gebruiken, is het aan te bevelen om de volgende punten aan te houden:

1. Plaats de thermostaat op een binnenmuur in de kamer, op ongeveer 1,5 meter hoogte.
2. Voorkom dat de thermostaat wordt geplaatst op een locatie waar de omgeving de temperatuur kan beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: in direct zonlicht, in de buurt van een kachel/koelkast, direct naast een deur/raam, etc.
3. Voorkom dat de thermostaat wordt geplaatst op een locatie waar meubels de luchtstroom beïnvloeden. Locaties waar bijna geen luchtstroom is, zijn niet geschikt voor het plaatsen van een thermostaat.
4. Houdt de thermostaat ver weg van zeer vochtige lucht, zoals in een badkamer het geval is. Hoge luchtvochtigheid is schadelijk voor de levensduur van de thermostaat.
5. De thermostaat hoeft niet waterpas te hangen.

## 6. Monteren en installeren van de EasyComfort-4

Schakel allereerst de netspanning van uw CV-installatie uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

- De EasyComfort-4 set bestaat uit 2 delen: 1° een RF ontvanger (afbeelding 1) – 2° een RF thermostaat (afbeelding 2).

### 6.1 Plaatsen van de RF ontvanger

1. De RF ontvanger bestaat uit 2 delen: 1° muur/contact plaat – 2° de ontvanger
2. U opent de RF ontvanger door de 2 schroefjes aan de onderzijde los te draaien, waarna de ontvanger van de muur/contactplaat genomen kan worden.
3. Indien er een inbouwdoos beschikbaar is kan de muur/contactplaat van de RF ontvanger hierop gemonteerd worden.
4. Met de AUTO/MANUAL knop zet u de ontvanger in de automatische stand of op handbediening (groene lampje brand)
5. In de MANUAL (handbediening) stand kunt u met de ON/OFF (AAN/UIT) schakelaar de CV-ketel AAN (rode lampje brand) of UIT zetten


### Aansluiting netspanning 230VAC

1. Bij gebruik van een inbouwdoos, dient u de aanwezige elektriciteitsdraden (bruin L) blauw (N) aan te sluiten op L + N (zie afbeelding 2).
2. Bij opbouw, dient u een (2 draads) netvoedingkabel te gebruiken met een daaraan gekoppeld een stekker (niet meegeleverd).
3. Deze draden dient u aan te sluiten op aansluitpunten L + N (zie afbeelding 1A).
4. **LET OP!** De stekker dient pas u in een stopcontact te steken nadat u helemaal klaar bent met installeren. (230V = standaard aansluiting in Europa).

## Aansluiting C.V. installatie


1. Bij uw C.V. installatie vindt u een aansluitstrip hierop dient u 2 draden aan te sluiten, de aansluitpunten op de ketel zijn afhankelijk van uw type ketel.
2. U kunt hiervoor u handleiding van de ketel raadplegen of kijken op [www.dethermostaat.nl](http://www.dethermostaat.nl) Onder het kopje download vindt u een ketellijst met de meest voorkomende ketels.
3. Neem bij twijfel contact op met onze technische helpdesk (zie contactgegevens onder 13)
4. Als u de draden op de ketel heeft aangesloten sluit u deze draad ook aan in de RF ontvanger op aansluitpunten **NO (1)** en **COM (2)** (zie afbeelding 1+2).
5. Omdat de EasyComfort-4 RF ontvanger gebruik maakt van een potentiaalvrij contact, maakt het niet uit hoe om u de draden op de RF ontvanger aansluit.

Afbeelding 1 (ontvanger)

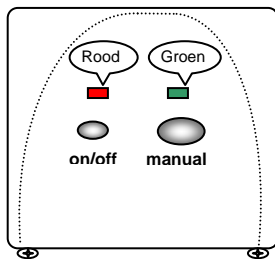


EasyComfort-4 RF ontvanger

Afbeelding 2

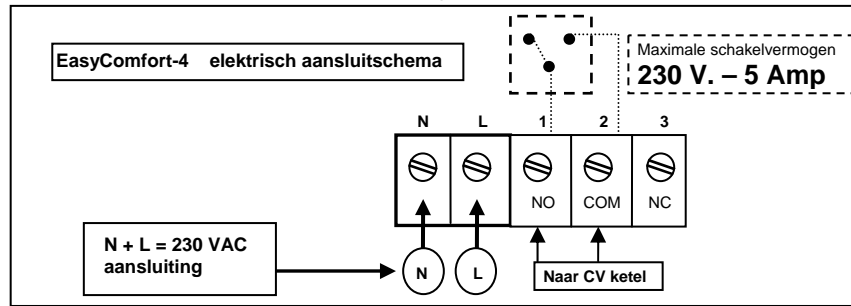

EasyComfort-4 thermostaat

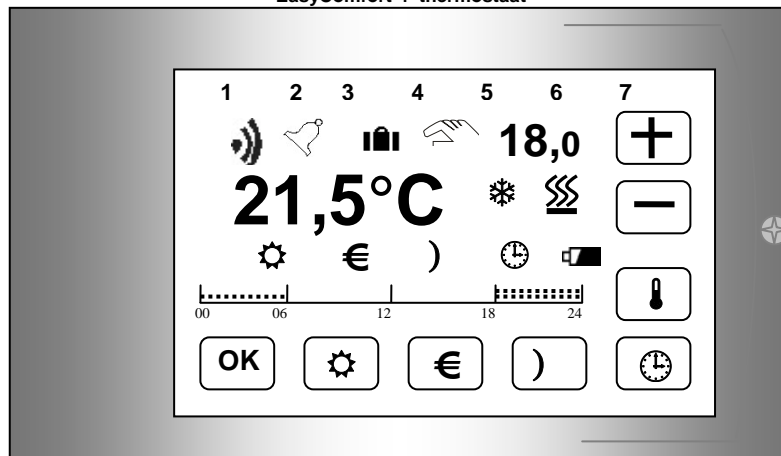

## 6.2 Beveiliging/zend code afstemmen/koppelen

1. De EasyComfort-4 zal bij het opstarten automatische koppelen en een beveiliging/zend code afstemmen met de ontvanger.
2. Indien nodig kunt u de EasyComfort-4 thermostaat opnieuw koppelen aan de ontvanger
3. Druk 3 seconden op de ON/OFF knop van de ontvanger, het groene lampje gaat langzaam knipperen
4. Druk nu 3 seconden op het "€" teken, het " ) " symbool gaat even knipperen.
5. De Thermostaat en ontvanger zijn nu aan elkaar gekoppeld.

## 6.3 Plaatsen van de thermostaat

De behuizing van de EasyComfort-4 thermostaat bestaat uit twee delen, namelijk een voor- en een achterzijde. Deze twee delen zijn eenvoudig te scheiden door het schroefje aan de rechterzijde los te draaien. De achterzijde kunt op de muur te worden gemonteerd, met of zonder de meegeleverde montage/tafelsteun. Indien u de montage/tafelsteun gebruikt kan de EasyComfort-4 eenvoudig in en uit de haken genomen worden. De muur/tafelsteun kan ook gebruikt worden om de EasyComfort-4 los op een tafel of kast te plaatsen.

## 7. Plaatsen van de batterijen

### 7.1 Openeren van de behuizing

1. Open de behuizing door het bevestigings Schroefje aan de rechterzijde los te draaien en de voorzijde naar u toe te halen.
2. De voorzijde zit aan de linkerzijde vast met 2 haakjes en scharniert langs deze haakjes los.

### 7.2 Batterijen plaatsen

Plaats de 2 Alkaline batterijen (1,5V LR6 AA) in de speciale batterij behuizing binnen in de thermostaat.

**Let op!** Het gebruik van zogenaamde lange levensduur batterijen (power, longlife, super) alsmede oplaadbare batterijen wordt afgeraden. Deze beïnvloeden nadelig de werking van uw thermostaat. Let er dus goed op dat er alkaline op de batterijen staat.

Gebruik van oplaadbare batterijen is absoluut af te raden vanwege de korte levensduur en de begin spanning (1,2 V) van een oplaadbare batterijen.

**Let op!** De thermostaat heeft een flash geheugen. De EasyComfort-4 behoudt hierdoor ook zonder spanning (geen batterijen in de thermostaat) altijd het eerder ingestelde programma. Dit kunt u alleen verwijderen door een complete reset uit te voeren (zie 11.2).

### 7.3 Sluiten van de thermostaat

U kan de EasyComfort-4 nu weer sluiten op de achterzijde en het schroefje aan de rechterzijde vast draaien.

## 8. Signalering lege batterijen

De EasyComfort-4 zal u tijdig informeren, wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn. Op het scherm verschijnt dan het symbool " " als teken dat deze binnen afzienbare tijd dienen te worden vervangen. Bij gebruik van **alkaline** batterijen, zal de levensduur van één set batterijen minimaal 1 jaar zijn, afhankelijk van het gebruik van de EasyComfort-4 kan dit langer zijn.

Vervang altijd beide batterijen voor twee nieuwe GELIJKE alkaline batterijen. Wanneer u de batterijen verwijdert of vervangt, blijft uw programma bewaard. De thermostaat heeft namelijk een flash geheugen. De EasyComfort-4 behoudt hierdoor ook zonder spanning (geen batterijen in de thermostaat) altijd het eerder ingestelde programma. Dit kunt u alleen verwijderen door een complete reset uit te voeren.

## 9. Programmeren van de EasyComfort-4

### 9.1 Programmeermogelijkheden

U kunt de EasyComfort-4 altijd op uw gemak programmeren. Hiervoor moet u de batterijen in de thermostaat plaatsen en de voor- en achterzijde van de thermostaat met elkaar verbinden. Wanneer u de batterijen verwijdert of vervangt blijft het, eerder ingestelde, programma bewaard.

**Let op!** Het door u ingestelde programma is altijd door u te wijzigen of u kunt alle programma's verwijderen door een herstel (reset) uit te voeren (zie 11).

## Mogelijkheden

1. De EasyComfort-4 is voorzien van 48 schakelmomenten en 3 temperaturen per dag.
2. De 48 schakelmomenten per half uur programmeerbaar.
3. U bent dan ook volledig vrij de in- en uitschakeltijden van deze in totaal 336 schakeltijden en 3 temperaturen per week.
4. De bijbehorende temperaturen kunnen per halve graad (0,5°C) worden ingesteld, van minimaal 5 tot maximaal 35 graden Celsius.
5. Daarbij kunt u tevens bepalen of u deze wijzigingen permanent, tijdelijk of bijvoorbeeld voor één dag, middag of uur, wilt invoeren.

Wij raden u aan, voordat u de thermostaat gaat programmeren, eerst te bepalen (bijvoorbeeld op papier) hoe uw week er uit ziet en op welke tijden de CV-installatie in bedrijf moet zijn of juist niet. Dit om straks het daadwerkelijke programmeren vlot en overzichtelijk te laten verlopen. Houdt er rekening mee dat de radiator niet warm aanvoelt als het in uw woning warmer is dan de door u ingestelde temperatuur. Op het scherm van de EasyComfort-4 kunt u altijd zien of de thermostaat warmte vraagt. Dit wordt aangegeven met het symbool .

### 9.2 Toetsen, symbolen & fabrieksinstellingen

#### 9.2.1 Bedieningstoetsen

De EasyComfort-4 kan worden bediend met de volgende toetsen:

- |              |   |             |                                |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|
| 1) <b>OK</b> | bevestiging / activeren / beëindigen van het programma menu / toetsen blokkeren | 3) <b>—</b> | Verlagen van een waarde        |
| 2) <b>+</b>  | Verhogen van een waarde   | 5) <b>€</b> | 2 <sup>e</sup> Dag temperatuur |
| 4) <b>⚙</b>  | 1 <sup>e</sup> Dag temperatuur  | 7) <b>🕒</b> | Klok instellen                 |
| 6) <b>)</b>  | Nacht temperatuur   |             |                                |
| 8) <b>!</b>  | Temperatuur instelling <b>⚙ €</b>   |             |                                |

#### 9.2.2 Symbolen

Tijdens het programmeren en dagelijks gebruik van de EasyComfort-4 komt u verschillende symbolen/lettercombinaties tegen. Hieronder vindt u een toelichting.

**Dagen:** 1 = Maandag - 2 = Dinsdag - 3 = Woensdag - 4 = Donderdag - 5 = Vrijdag - 6 = Zaterdag - 7 = Zondag

#### Overige scherm aanduidingen

Geprogrammeerd programma actief	= ⚙ / € / ) + 🕒	Handmatige aanpassing temperatuur	= 🖱
Warmte vraag actief (stoken)	= 🌫	Vakantie / boodschappenfunctie	= 🏠
Gemeten kamertemperatuur	= Wisselt met tijd aanduiding	Lage batterij spanning, minder dan 1,3 volt	= 🔋
Gevraagde kamertemperatuur	= Rechts boven in scherm	Vorstbeveiliging / thermostaat uit	= ❄ (7°C)
Thermostaat volgt programma (actief)	= 🕒	Handmatige bediening (permanent)	= ⚙ / € / )
Programma balk symbolen 0-24 uur	= >>> ⚙ = ..... >>> € = ..... >>> ) = leeg		

#### 9.2.3 Fabrieksinstellingen

De EasyComfort-4 kent een aantal fabrieksinstellingen (zie onderstaande schema).

#### 9.2.4 Verwarming (Heat) of koeling (Cool) functie instellen

1. Druk eenmaal op toets 🕒 en dan op toets ⚙, in het scherm verschijnt "HEAT" (Verwarming) of "COOL" (koeling).
2. Druk nogmaals om de gewenste functie te kiezen en sluit af met de "OK" toets.

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag	Tijd/uren	Temperatuur
1 <sup>e</sup> dag temperatuur	24:00	22,0 °C
2e dag temperatuur	24:00	18,0 °C
Nacht temperatuur	24:00	15,0 °C
Vorst beveiliging	24.00	7,0°C

#### 9.3 Temperatuur correctie

1. Aanpassen gemeten (kalibreren) temperatuur = geel draai knopje op PCB

**Let op!** Indien er voor periode van 15 seconden geen toetsen worden bediend, zal de thermostaat automatisch het programmamenu beëindigen.

#### 9.4 Tijd/dag instellen

Om in het programma jaar, dag, tijd instelling te komen drukt u kort op de toets "🕒". Ukunt de thermostaat vervolgens instellen door onderstaande stappen te volgen.

Stap	Druk knop	Scherf uitlezing	Druk op + of — voor instelling	Omschrijving
1	🕒	Jaar knippert	+ of — voor wijzigen	Selecteer het huidige jaar
2	🕒	Maand knippert	+ of — voor wijzigen	Selecteer de huidige maand
3	🕒	Dag knippert	+ of — voor wijzigen	Selecteer de huidige dag van de maand
4	🕒	Uren knipperen	+ of — voor wijzigen	Selecteer de gewenste tijd in uren
5	🕒	Minuten knipperen	+ of — voor wijzigen	Selecteer de gewenste tijd in minuten
6	<b>OK</b>		Druk op OK	Sluit instelling af en leg datum, dag, tijd instelling vast

#### 9.5 Programma instellen

De EasyComfort-4 eindigt iedere dag op 24:00 uur.

**Let op!** Indien er voor periode van 15 seconden geen toetsen worden bediend, zal de thermostaat automatisch het programmamenu beëindigen.

#### 9.5.1 Temperaturen instellen

Druk meerdere malen op de toets **!** om u de temperaturen in te stellen van de temperatuur programma's **⚙ / € / )**.

#### 9.5.2 Programmeren temperaturen/schakeltijden (instellen)

Het fabrieksprogramma is altijd aan te passen aan uw eigen wensen.

De EasyComfort-4 heeft een aantal programmeer mogelijkheden:

- ➔        **1) Per dag**                        **2) in een blok van 5 + 2 dagen (week/weekend)**                        **3) in een blok van 7 dagen**

**Tip!**        Zet uw wensen eerst op papier. Dit maakt het programmeren een stuk eenvoudiger.

#### Dagen van de week programmeren

1. Druk 3 seconden op de toets ⚙ een dagnummer (dag 1 begint te knipperen) om het programmeermenu te activeren.
2. Druk op de toets + of — om de eerste gewenste dag of dagen in te stellen
3. Druk op de toets 🕒 om de tijdblok (gekoppeld aan temperatuur ⚙ / € / ) te programmeren. De tijd begint op 0:00 uur
4. Druk op de toets ⚙ / € / ) om het gewenste temperatuur programma te kiezen
5. Druk op de toetsen + of — om de eerste tijdblok te programmeren
6. Druk weer op de toetsen ⚙ / € / ) om de volgende gewenste tijdblok te programmeren
7. Druk weer op de toetsen + of — om de volgende temperatuur/tijd te programmeren
8. Herhaal deze stappen tot dat u alle dagen (maandag t/m vrijdag + zaterdag + zondag) heeft geprogrammeerd en sluit af door op **OK** te drukken.

U kunt het programmeren ieder gewenst moment onderbreken door op **OK** te drukken.

### 9.5.3 Programma kopiëren

1. Druk 3 seconden op de toets in het scherm verschijnt knipperend "COPY"
2. Druk op de toets of om de te kopiëren dag in te stellen (per dag, per 5+2 dagen of 7 dagen)
3. Druk op de toets het woord "COPY" stopt met knipperen
4. Druk op de toets of om de dag of dagen waarna u wilt kopiëren in te stellen
5. Druk op de toets om het kopiëren te bevestigen
6. Druk op de toets **OK** om het kopiëren af te sluiten

### 9.5.4 Programma bekijken

1. Druk 3 seconden op toets een dagnummer (dag 1 begint te knipperen) om het programmeermenu te bekijken.
2. Druk op toets of om de eerste gewenste dag of dagen in te bekijken.
3. Om weer terug te gaan naar het normale scherm, druk op de toets **OK** of wacht 15 seconden

## 10. Programmaonderbreking (temperatuur wijzigen)

Behalve het ingestelde programma is het ook mogelijk om de thermostaat handmatig te bedienen. Met een zogeheten programmaonderbreking kunt u de temperatuurinstelling tijdelijk wijzigen. Dit kan voor een aantal uren, permanent, een aantal dagen of voor een handmatige bediening.

**Let op!** Indien er voor periode van 15 seconden geen toetsen worden bediend, zal de thermostaat automatisch het programmamenu beëindigen.

### 10.1 Vorstbeveiliging

De vorstbeveiliging van de EasyComfort-4 is in te stellen met het basis menu.

1. Druk net zo vaak op toets tot het symbool in het scherm verschijnt.
2. Activeren vorstbeveiliging, door op de AAN/UIT (**ON/OFF**) toets te drukken. Symbool wordt zichtbaar in de scherm.
3. Uitschakelen vorstbeveiliging, door net zo vaak op de toets te drukken tot het gewenste programma symbool in het scherm verschijnt. / / /

### 10.2 Tijdelijk de temperatuur wijzigen

- Druk op toets of om de temperatuur aan te passen. Symbool wordt zichtbaar in de scherm
- Druk 1 x op toets **OK** om te bevestigen of wacht 15 seconden.
- De thermostaat gaat nu de tijdelijke wijziging gebruiken tot de volgende geprogrammeerde schakeltijd.
- Na de volgende schakeltijd zal de geprogrammeerde temperatuur weer worden toegepast.

#### 10.2.1 Tijdelijke temperatuur beëindigen

- Druk op de toets **OK** om de tijdelijke temperatuur te beëindigen. In het scherm verschijnt weer het laatste programma symbool. / / /

### 10.3 Handmatige bediening 1

- Druk op de toets om het gewenste temperatuur programma te kiezen / / /

#### 10.3.1 Handmatige bediening 1 beëindigen

- Druk op de toets om het gewenste temperatuur programma te kiezen / / /

### 10.4 Handmatige bediening 2

1. Druk op de toets of om de temperatuur aan te passen, in het scherm verschijnt het symbool
2. Druk 3 x op de toets , in het scherm verschijnt alleen het symbool met tijd/temperatuur aanduiding.

#### 10.4.1 Handmatige bediening 2 beëindigen

- Druk op **OK** als u de boodschappenfunctie wilt opheffen, in het scherm verschijnt / / /

### 10.5 Boodschappen functie

Hiermee kunt u voor enkele uren (per uur) een vaste temperatuur instellen, maximaal 24 uur.

1. Druk op de toets of om de temperatuur aan te passen, in het scherm verschijnt het symbool
2. Druk 1 x op de toets , in het scherm verschijnt "1H" en het symbool
3. Druk op de toets of om de uren instellen, maximaal 24 uur.

Na de ingestelde uren gaat de thermostaat weer terug naar het geprogrammeerde programma.

#### 10.5.1 Boodschappen functie beëindigen

- Druk op **OK** als u de boodschappenfunctie wilt opheffen, in het scherm verschijnt / / /

### 10.6 Vakantiedagen functie

Hiermee kunt u voor enkele dagen (per dag) een vaste temperatuur instellen, maximaal 99 dagen.

1. Druk op de toets of om de temperatuur aan te passen, in het scherm verschijnt het symbool
2. Druk 2 x op de toets , in het scherm verschijnt "1d" en het symbool
3. Druk op de toets of om de dagen instellen, maximaal 99 dagen.

Na de ingestelde dagen gaat de thermostaat weer terug naar het geprogrammeerde programma

#### 10.6.1 Vakantie functie beëindigen

- Druk op **OK** als u de vakantiefunctie wilt opheffen, in het scherm verschijnt / / /

**11. Resetten** > U heeft deze functie nodig als het apparaat opnieuw moet worden opgestart.

#### 11.1 Basismenu herstellen (reset processor)

Hierbij worden alle basismenu instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

- Op de PCB van de thermostaat zit een klein grijs/zwart vierkant knopje. Druk op deze knop voor het herstarten van de processor.
- De geprogrammeerde programma's blijven bewaard.

#### 11.2 Programmamenu herstellen (reset programma)

Hierbij worden alle programma instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

- Door op de toets **OK** te drukken en gelijktijdig op het klein grijs/zwart vierkant knopje van de PCB te drukken herstelt u het fabrieksprogramma.

## 12. Garantie

De EasyComfort-4 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de EasyComfort-4 thermostaat, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaal fouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt ten alle tijden bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.

### 13. Contactgegevens

**Maelok bv**  
Signaal 7  
1446 WT Purmerend  
Nederland (Pays Bas)  
telefoon: 31(0)299 46 37 63  
Fax: 31(0)299 46 36 79

**Technische helpdesk**  
(Maandag van 15:30 tot 16:30 uur  
Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00  
en van 15:30 tot 16:30 uur  
Vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur  
e-mail: info@dethermostaat.nl

**Service Belgique**

**Retourzendingen:**  
Maelok bv  
Signaal 7  
1446 WT Purmerend  
Nederland (Pays Bas)

