

Installatie- / gebruikshandleiding CV thermostaat

ThermicControl -119

ThermicControl-119 kan de meest voorkomende kamerthermostaat vervangen en is ontworpen voor gebruik met een regelsysteem voor elektrische, gas- of olieverwarming. In tegenstelling tot de gewone designthermostaat gebruikt de Vesta de nieuwste meet/regel techniek en is daardoor ook bijzonder geschikt voor pallet kachels.

Technical Specification:

1. Voeding thermostaat: 2 AA batterijen.
2. Maximale schakelspanning 250VAC – 8 Amp.
3. Temperatuur instelling van: 5°C - 35°C.
4. Temperatuur nauwkeurigheid: 0.1°C.
5. Werk temperatuur: 0 - 50°C.
6. Luchtvochtigheid max.: ± 90%
7. Opslag temperatuur: -10°C - +60°C.
8. Afmeting: 85,7 x 85,7 x 24,4 mm.
9. Geschikt voor muur montage of op wandcontactdoos 60 mm.




Belangrijkste kenmerken:

1. Design thermostaat, gemakkelijk te bedienen
2. Ingebouwde batterij, eenvoudig te vervangen
3. 2 temperatuur instellingen: comfort en economie
4. Anti-blokkeerfunctie
5. Ontworpen en geschikt voor gebruik met een regelsysteem voor elektrische, gas- cv-ketels, olieverwarming, palletkachels, circulatiepomp, warmtepomp.

TOETSENBORD, DISPLAY EN SCHAKELAARBESCHRIJVING

1. Indicatie functie (verwarmen)
2. Weergave gemeten temperatuur
3. Weergave °C of °F
4. Handmatige bediening indicatie
5. Lage/lege batterij weergave
6. Verwarming AAN symbool
7. Nacht stand (economie) indicatie
8. Gemeten of vraag temperatuur weergave
9. Dag stand (comfortmode) indicatie
10. Kinderslot merkteken
11. Omhoog knop +
12. Schakelknop 0
13. Omlaag knop -

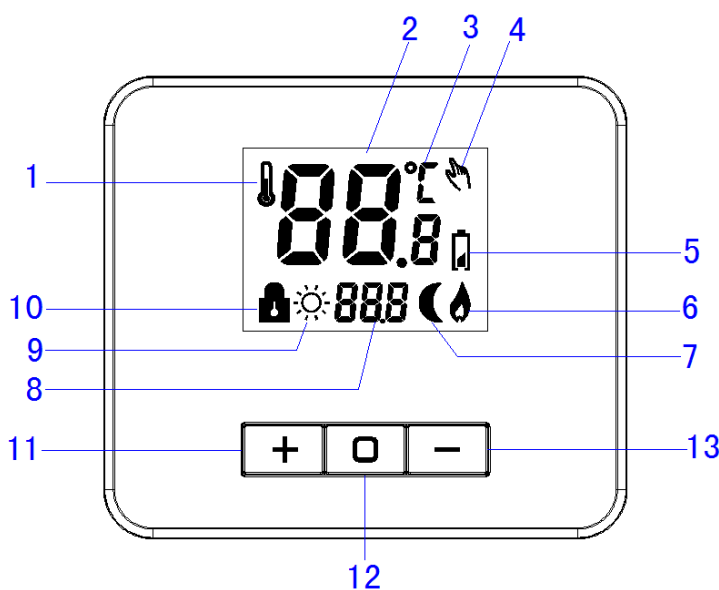


Belangrijke veiligheidsinformatie:

1. Schakel altijd de stroom uit bij de hoofdstroombron door de zekering los te draaien of de stroomonderbreker in de uit-stand te zetten voordat u deze thermostaat installeert, verwijdert, reinigt of onderhoudt.
2. Lees alle informatie in deze handleiding voordat u deze thermostaat installeert.
3. Alleen een professionele aannemer mag deze thermostaat installeren.
4. Alle bedrading moet voldoen aan de plaatselijke en nationale bouw- en elektrische voorschriften en verordeningen.
5. Deze thermostaat heeft een verwijderbare zekering om het systeem tegen beschadiging te beschermen.

Knoppen functie/beschrijving: Schakelknop (12)

1. Druk kort op de schakelknop (12) om de comfortmodus, economische modus en handmatige modus te selecteren.
Comfortmodus: thermostaat werkt als de temperatuur 21 C (20 ~ 25 °C instelbaar)
Economische modus: thermostaat werkt als de temperatuur 16 °C (10 ~ 20 °C instelbaar)
2. Als de thermostaat is ingeschakeld, drukt u op de toets " + " of " - " om de insteltemperatuur aan te passen. Nadat u de insteltemperatuur hebt aangepast, keert deze automatisch terug naar de handmatige mode. Druk er lang op knop (12) om de thermostaat uit te schakelen. Als de thermostaat is uitgeschakeld, drukt kort op knop (12) om de thermostaat aan te zetten.


Installatie: muur montage

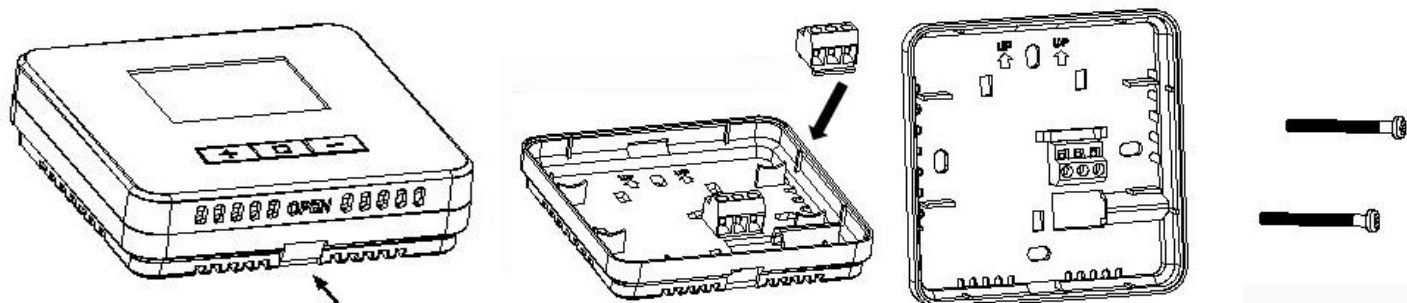

Open de behuizing met een kleine schroevendraaier.


Plaats het aansluitblokje in de haakjes en monteer de bodem/muurplaat

Elektrisch aansluiting

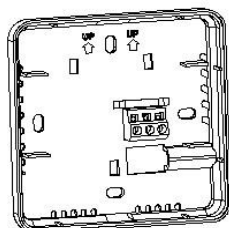


Plaats na het aansluiten van de bedrading het bescherm kapje en plaats de thermostaat op de muurplaat.

schakelschema

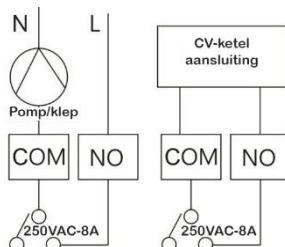

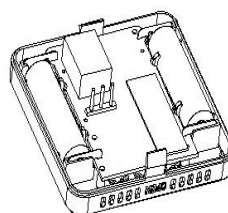



Batterijen plaatsen



Haal de thermostaat los van de muurplaat en en plaats de nieuwe alkaline batterijen (AA - 1,5V.)

Basis (installatie) menu-instelling:

1. De thermostaat **uitschakelen**: drukt lang op  (12) om de thermostaat uit te schakelen
2. Als de thermostaat "uit" staat, druk nu lang op knop  om het basis installatiemenu te openen.
3. Als u de instelling van het basis installatiemenu wilt verlaten, drukt u lang op  om het af te sluiten.
4. Druk kort op de knop  om het installatiemenu de volgen instelling te selecteren, druk op de knop " + " of " - " om de overeenkomstige waarde in te stellen.

Reset basis (installatie) menu:

Druk tegelijkertijd op de knoppen " + " en " - " om de instelling wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Batterij laag/leeg indicatie:

Als de batterij laag/leeg indicatie (5) blijft knipperen, moeten de batterijen vervangen worden.

Kinder beveiliging:




Als de thermostaat aan staat, drukt u tegelijkertijd op de toetsen " + " en " - " om het weergavescherm te **vergrendelen** of te **ontgrendelen**.

Vorst beveiliging:

Wanneer de thermostaat is uitgeschakeld en de kamertemperatuur lager is dan +5°C wordt automatisch de antivries mode ingeschakeld, de thermostaat blijft verwarmen tot de kamertemperatuur stijgt tot 8°C.

CONFIGURATIE

Basis (configuratie) menu instelling:


Als de thermostaat **UIT** staat, druk ten minste 5 seconden op knop "  " om in het basis (configuratie) menu te komen. Druk iedere keer kort op de knop "  " voor de volgende instelling. Druk lang op de knop "  " om af te sluiten.

Aanpassen basis menu instellingen:

Met de " + " of " - " knop kunt u de instellingen aanpassen . Druk lang op de knop "  " om af te sluiten.

LET OP! Als er 20 seconden geen knop wordt gebruikt wordt het basismenu automatisch afgesloten.

Reset basis menu:

Reset het basismenu door meer dan 5 seconden gelijktijdig op de " + " en " - " knop te drukken, het basismenu wordt nu teruggezet naar de fabrieksinstelling, het scherm toont "  " en de thermostaat gaat terug naar de 1e menu instelling.

