

# Gebruiksaanwijzing

(art.nr. 21115)

# ThermicControl 115

## Elektronische standaard thermostaat met display verlichting

### Specificatie:

Programmeerbaar (vast blok 5+2 dagen) en/of handmatige bediening  
 Voeding: 3 VDC (2 x AA batterij)  
 Max. schakelvermogen: 0 tot 230VAC - 3Amp.  
 Instel temperatuur: 5°C tot 30°C  
 Nauwkeurigheid: ± 1°C  
 Afmeting: 86 (H) x 86 (B) x 28 (D)mm.

LCD met dubbele temperatuur weergave vraag- en kamertemperatuur



### Installatie:

1. Open de behuizing door met een kleine schrijvendraaier aan de onderzijde de vergrendeling open te drukken en neem het front van de basisplaat (afbeelding 1).
2. Bevestig de basisplaat op de muur en sluit de 2 draden aan op aansluiting 1 (COM) en 2 (NO). (Afbeelding aansluitschema)
3. Plaats 2 nieuwe AA alkaline batterijen in het batterijhuis. Let op + en -. (Afbeelding 3)
4. Plaats de thermostaat op de basisplaat door de thermostaat aan de bovenzijde in de haken te plaatsen en naar beneden te scharnieren.
5. Klik de thermostaat vast op de boden/muurplaat.


### Knoppen functies:

- ⏻ : ON/OFF Switch;
- M : Mode knop, wisselen tussen handbediend en geprogrammeerd programma  
Druk lang om het automatisch programma in te stellen.
- 🕒 :Tijd instelknop, UUR, MINUTEN, DAG
- ⬆️ :Omhoog knop, verhoog vraag temperatuur.
- ⬇️ : Omlaag knop, verlaag vraag temperatuur


### Basis instelling: Zet de thermostaat UIT (OFF). ⏻

Druk op knop ⬇️ en zet de thermostaat weer AAN ⏻, in beeld verschijnt "dIF".  
 Kies met de knoppen M voor de volgende functie en ⬆️ ⬇️ voor aanpassing.

Stap	Display	Fabrieksinst.	Opties	Omschrijving
1	dIF	1°C	0,5 – 4,5°C	Selecteer gewenste schakeldifferentie
2	SUH	+35°C	+5 – 99°C	Selecteer maximaal temperatuur
3	SUL	+5°C	+5 – 99°C	Selecteer minimaal temperatuur
4	Adj	0°C	-5 tot +5°C	Corrigeer gemeten temperatuur
5	FRE	00	00 - 01	00=GEEN, 01=WEL vorstbeveiliging
6	LOC	00	00-01-02	Knopbeveiliging (op slot) – 00 = GEEN 01 = alle knoppen behalve AAN/UIT 02 = alle knoppen
7	FAC	08	08-00	08 = Display-, 00 = fabrieks-instelling

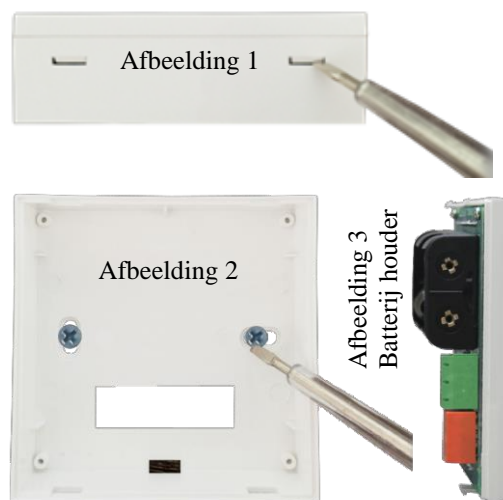

Aansluitschema voor CV + stadsverwarming  
**1.COM + 2.NO**

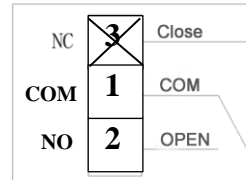


### Programma instelling: Druk langdurig op knop M tot "lo oP" in beeld verschijnt.

Kies met de knoppen ⬆️ ⬇️ voor 5+2, 6+1 of 7 dagen programma.  
 Gebruik ⬆️ ⬇️ voor tijd en temperatuur aanpassing

Ma, Din, Wo, Don, Vrij - dag	Tijd	Temperatuur
Opstaan	6:00	20,0 °C
Ochtend	8:00	15,0 °C
Middag	11:30	15,0 °C
Middag	12:30	15,0 °C
Avond	17:30	22,0 °C
Nacht	22:00	15,0 °C
<b>Zaterdag + Zondag</b>		
Opstaan	08:00	22,0°C
Nacht	23:00	15,0°C

### Garantie: 3 jaar

De ThermicControl 115 is een product van Maelok bv onder de merknaam Amfra. Maelok bv verleent op de ThermicControl 115 thermostaat, indien een geldige aankoopbon wordt meegestuurd, gedurende een periode van 3 jaar een volledige garantie op alle fabrieks- en/of materiaalfouten, inclusief arbeidsloon. Defecten en/of mankementen te wijten aan ondeskundig- of oneigenlijk gebruik of een foutieve aansluiting vallen buiten deze garantie. De beoordeling hiervan ligt ten alle tijden bij Maelok bv. Retourzendingen kunnen uitsluitend franco worden aangeleverd, tezamen met de (kopie) aankoopbon en voorzien van contactgegevens een korte omschrijving van het eventuele mankement. Eventueel meegezonden batterijen worden niet retour gezonden.

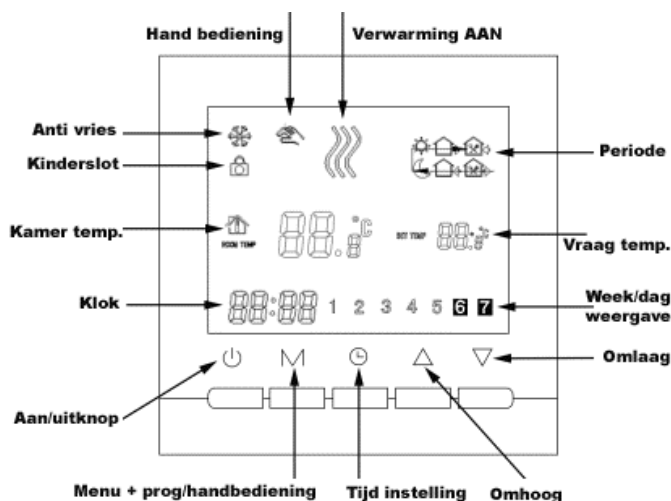

### Maelok bv

Signaal 7  
 1446 WT Purmerend  
 Nederland  
 telefoon: 31 (0) 299 46 37 63  
 Fax: 31 (0) 299 46 36 79

### Technische helpdesk

Maandag van 15:30 tot 16:30 uur  
 Dinsdag t/m donderdag van 11:00 tot 12:00 en van 15:30 tot 16:30 uur  
 vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.  
 e-mail: info@dethermostaat.nl  
 internet: www.dethermostaat.nl

### Retourzendingen

Maelok bv  
 Signaal 7  
 1446 WT Purmerend  
 Nederland (Pays-Bas)

